



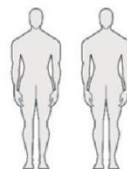

71M008

Attrezzi necessari / Required tools




Per ulteriori delucidazioni contattare l'ufficio tecnico al n°: 049 599 42 99

Importante: Lago S.p.a. non risponde di eventuali danni a cose o persone derivanti da un errato montaggio.

For further explanations contact our technical department at no.: +39 049 599 42 99

Important: Lago S.p.a. is not responsible for possible damages to property or injuries to people deriving from incorrect assembly.



FERRAMENTA - HARDWARE





Vite M6 x 25
Screw M6 x 25



Piedino per sostegno vetro
Foot for glass support

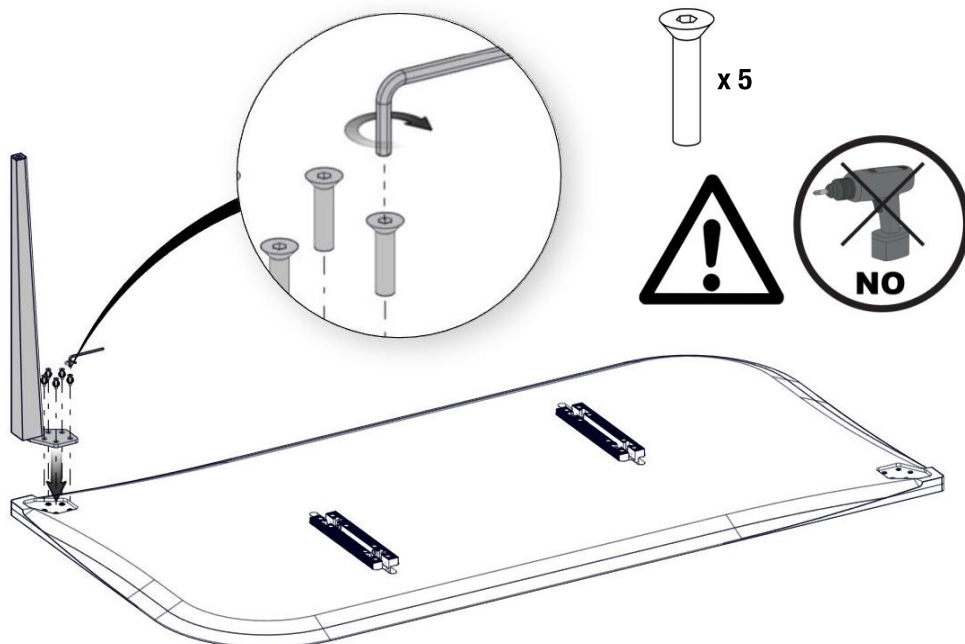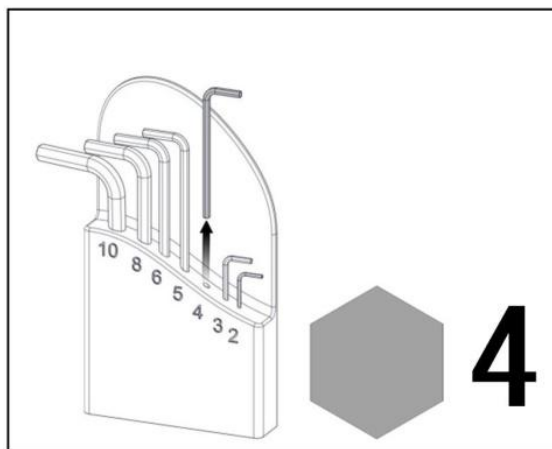

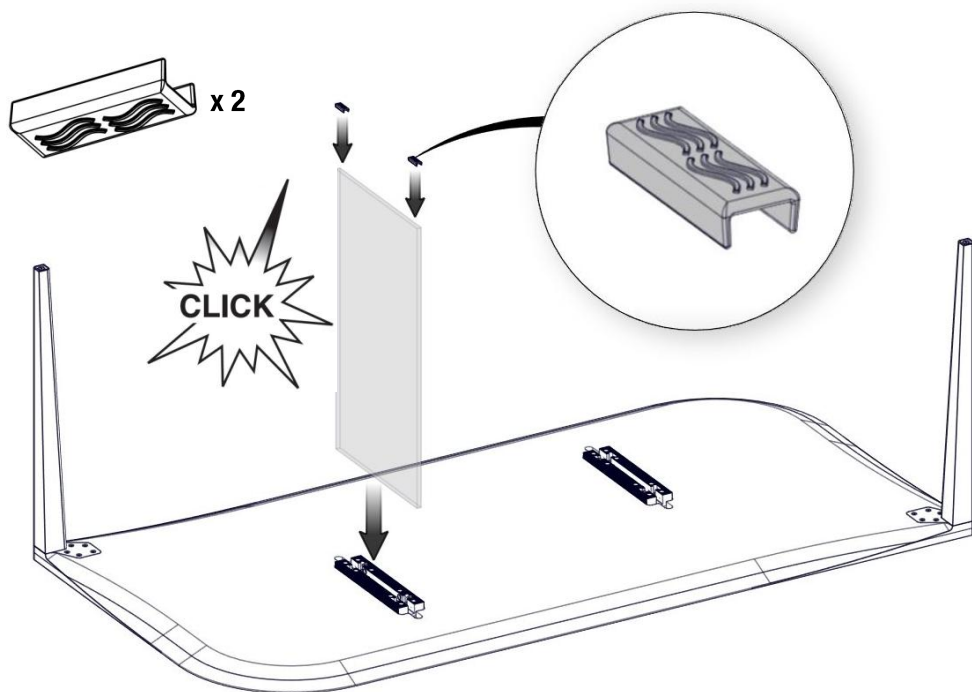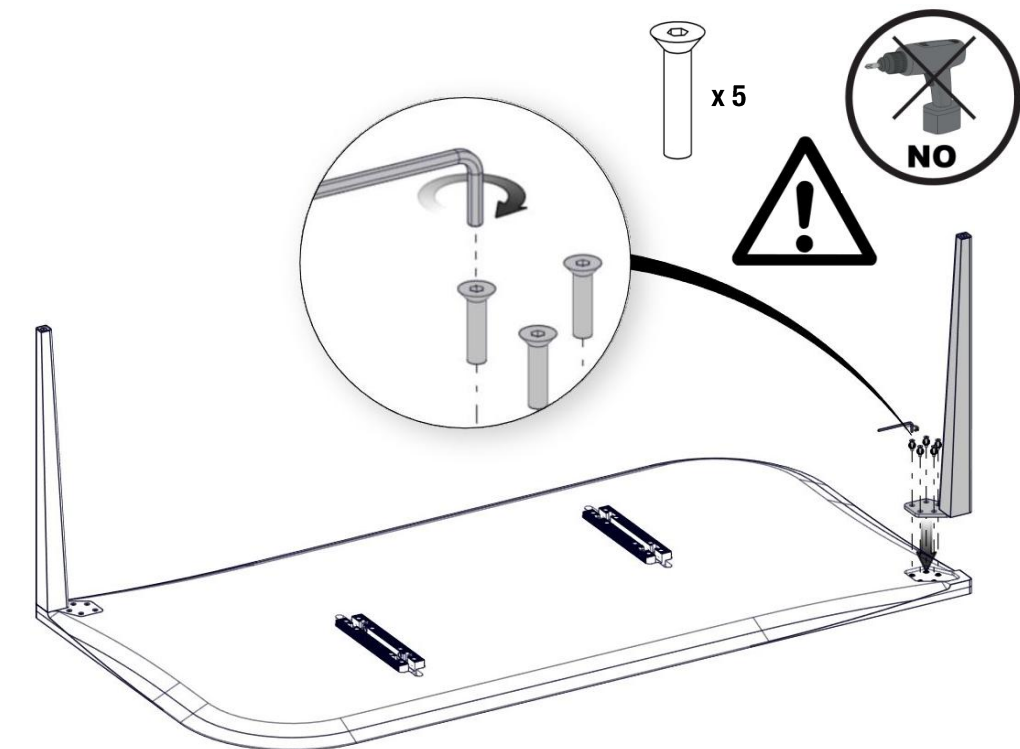

Serrare momentaneamente le viti di bloccaggio.

Attenzione: Per il serraggio, agire a poco a poco su ogni vite simultaneamente, in maniera tale da garantire la distribuzione del carico di serraggio lungo tutta la superficie del vetro.

Non serrare completamente la prima vite, prima di agire sulle altre viti.

Il sostegno in vetro potrebbe danneggiarsi.

Non superare la coppia di serraggio di 10 Nm.


Tighten the locking screws momentarily.


Warning: For tightening, act gradually on each screw simultaneously, in such a way as to ensure the distribution of the tightening load along the whole surface of the glass.

Do not tighten the first screw completely before acting on the other screws.

The glass support may be damaged.

Do not exceed the torque of 10 Nm.

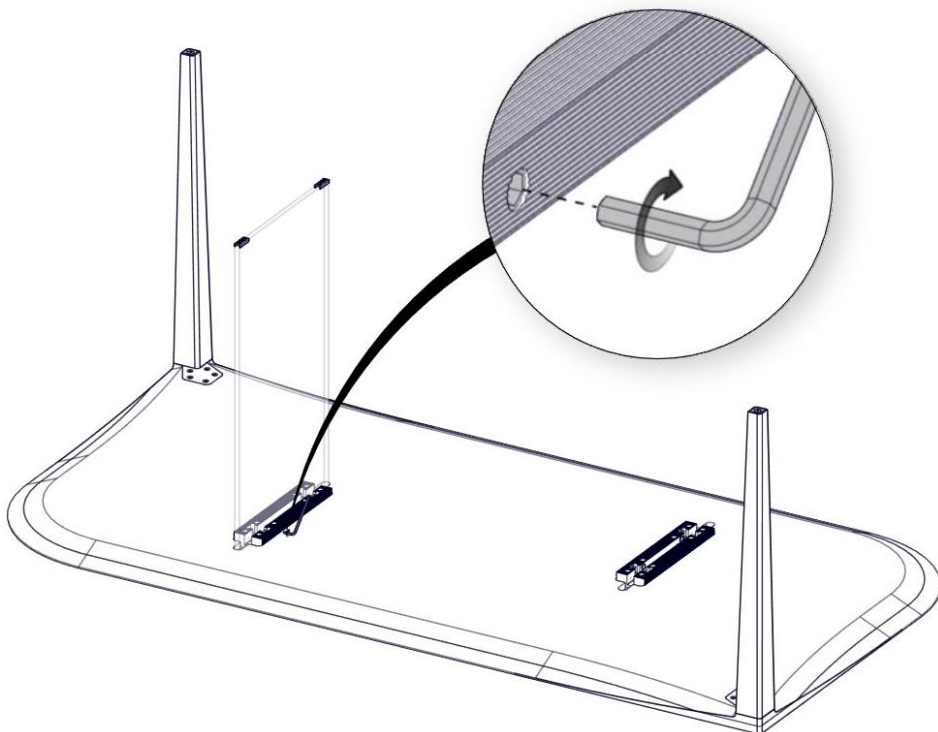

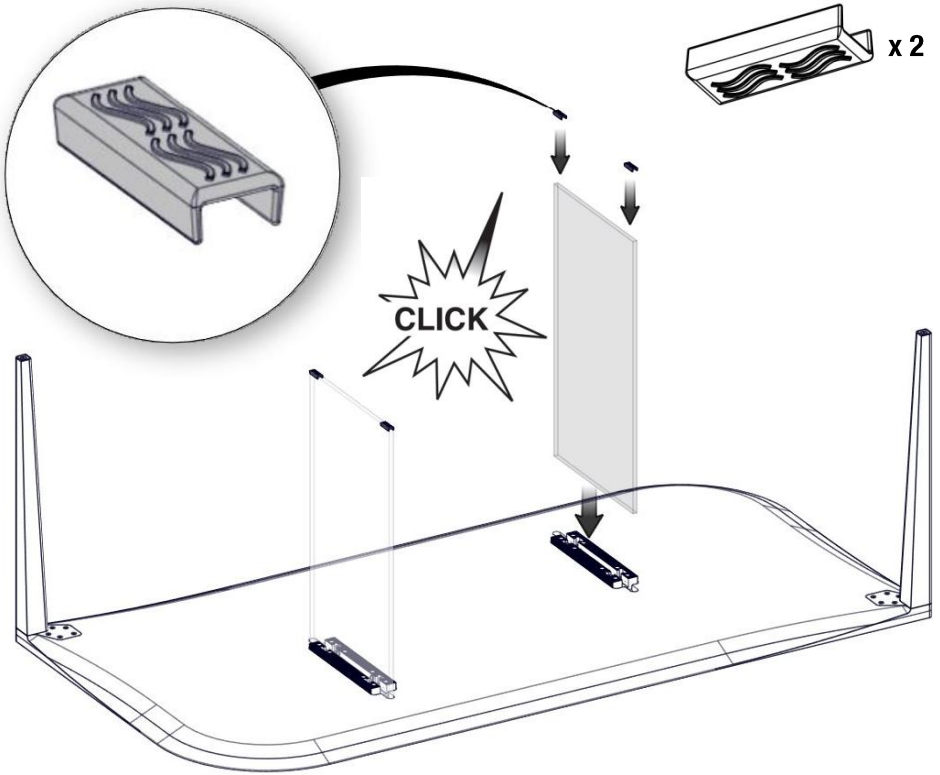

Serrare momentaneamente le viti di bloccaggio.

Attenzione: Per il serraggio, agire a poco a poco su ogni vite simultaneamente, in maniera tale da garantire la distribuzione del carico di serraggio lungo tutta la superficie del vetro.

Non serrare completamente la prima vite, prima di agire sulle altre viti.

Il sostegno in vetro potrebbe danneggiarsi.

Non superare la coppia di serraggio di 10 Nm.

Tighten the locking screws momentarily.

Warning: For tightening, act gradually on each screw simultaneously, in such a way as to ensure the distribution of the tightening load along the whole surface of the glass.


Do not tighten the first screw completely before acting on the other screws.


The glass support may be damaged.

Do not exceed the torque of 10 Nm.




4

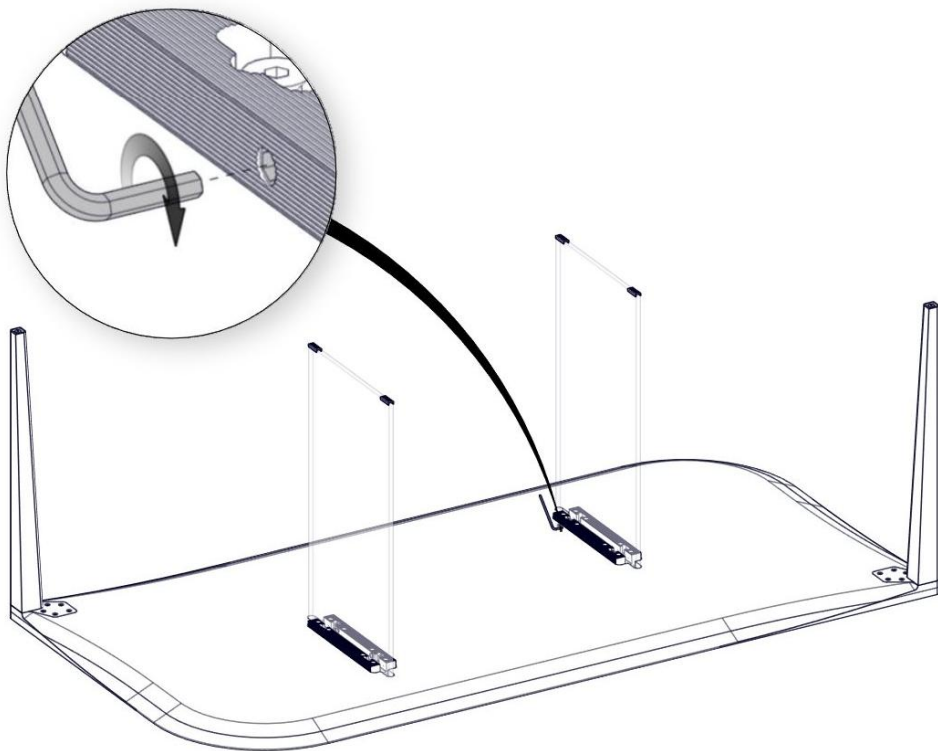

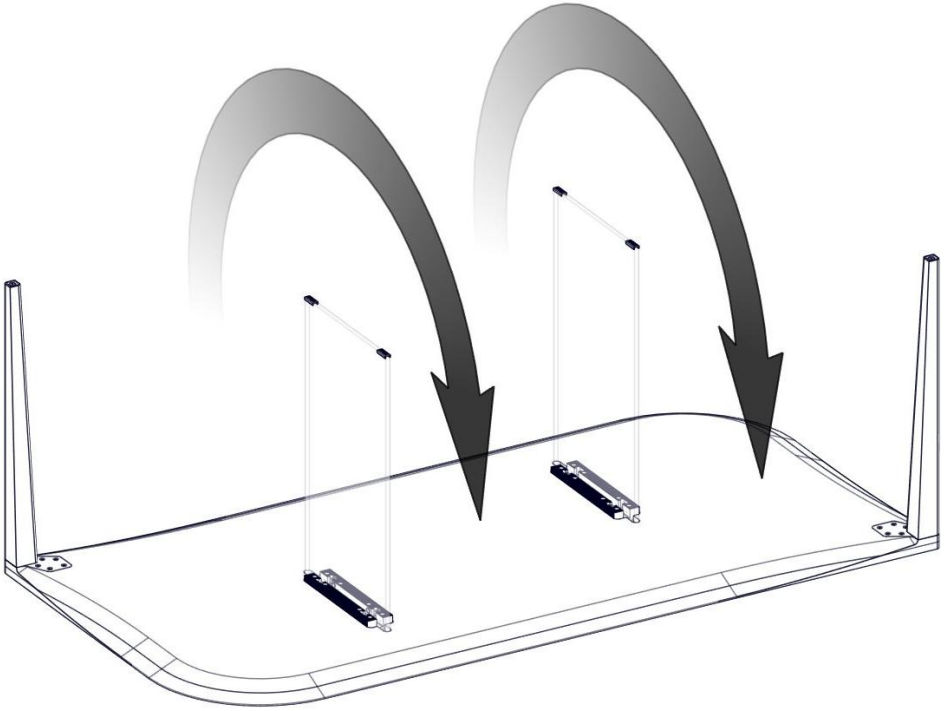

1 - Controllo della planarità del tavolo, ed eventuale regolazione dell'altezza
1 - Table planarity control, and height adjustment.


Attrezzi necessari / *Required tools*




4



17




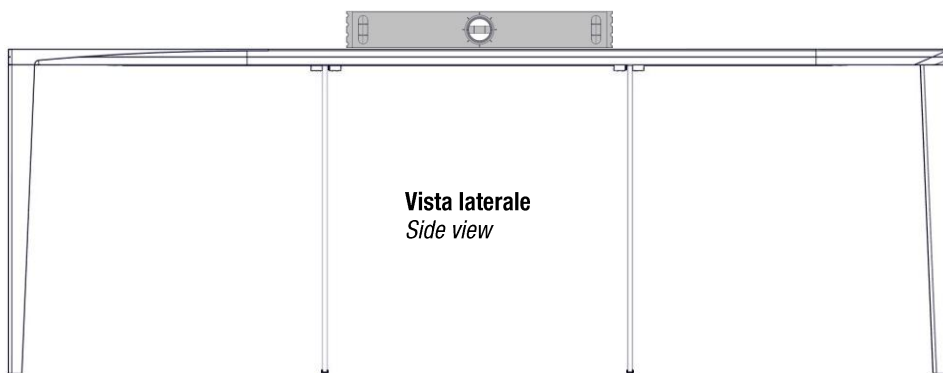


Vista laterale
Side view

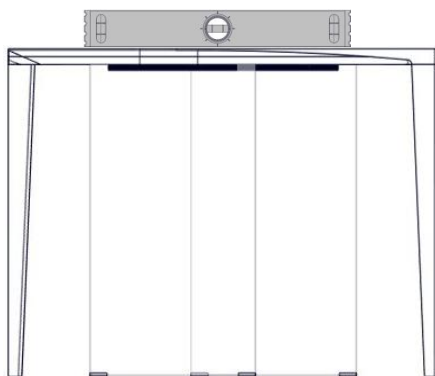



Vista frontale
Front view

1.1 - Sostegni in legno
1.1 - Wood supports

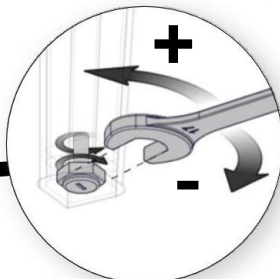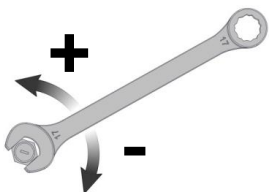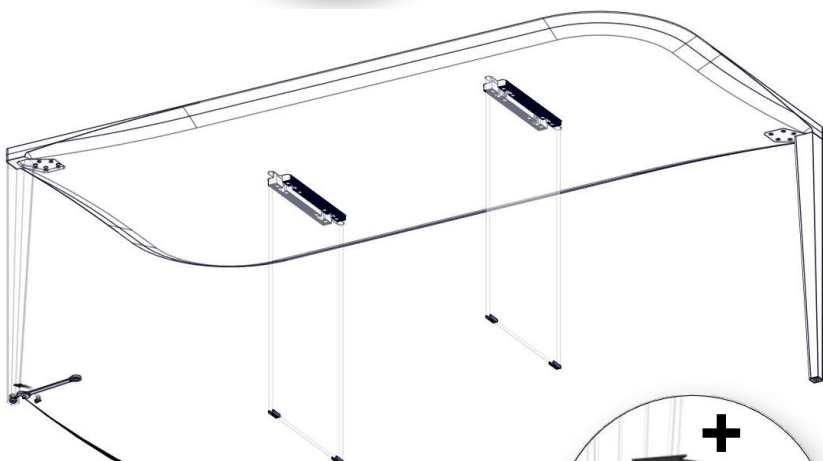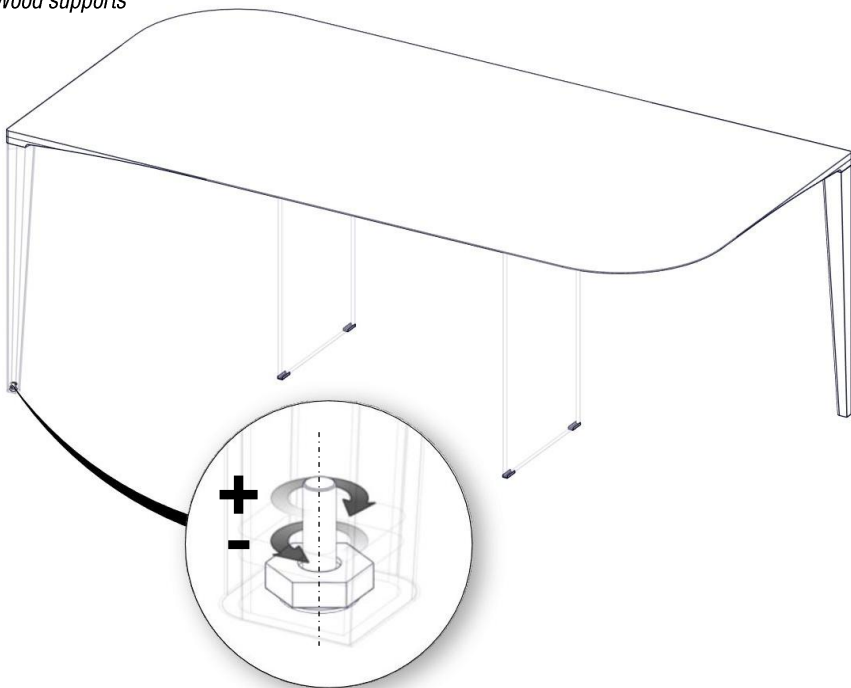

1.2 - Sostegni in vetro

1.2- Glass supports

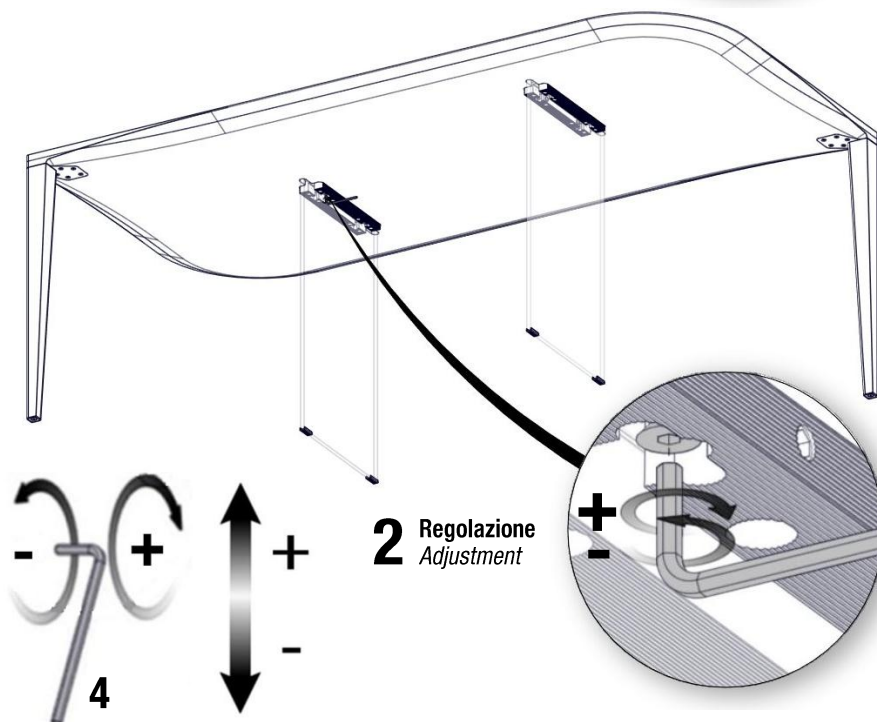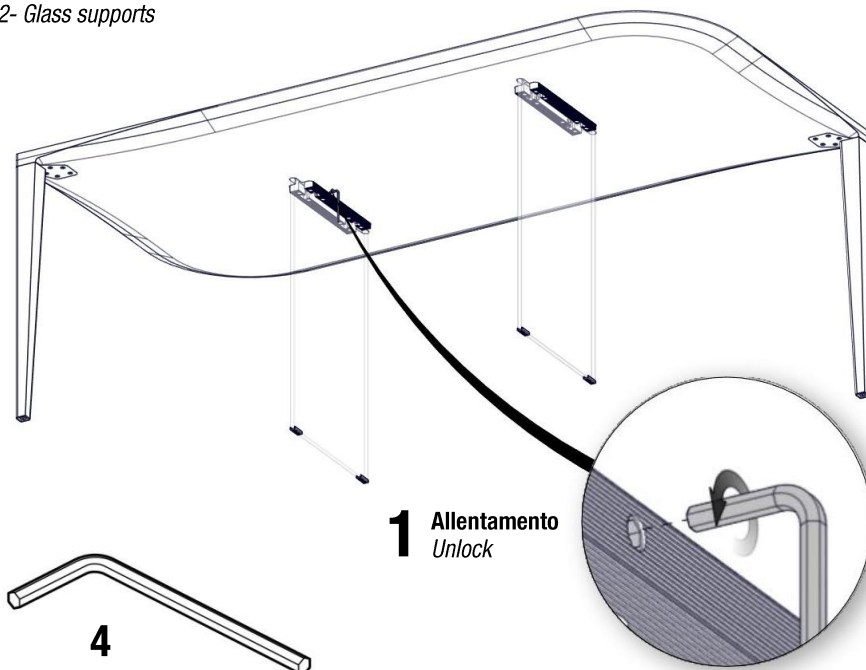

Serrare momentaneamente le viti di bloccaggio.

Attenzione: Per il serraggio, agire a poco a poco su ogni vite simultaneamente, in maniera tale da garantire la distribuzione del carico di serraggio lungo tutta la superficie del vetro.

Non serrare completamente la prima vite, prima di agire sulle altre viti.

Il sostegno in vetro potrebbe danneggiarsi.

Non superare la coppia di serraggio di 10 Nm.


Tighten the locking screws momentarily.

Warning: For tightening, act gradually on each screw simultaneously, in such a way as to ensure the distribution of the tightening load along the whole surface of the glass.

Do not tighten the first screw completely before acting on the other screws.

The glass support may be damaged.

Do not exceed the torque of 10 Nm.

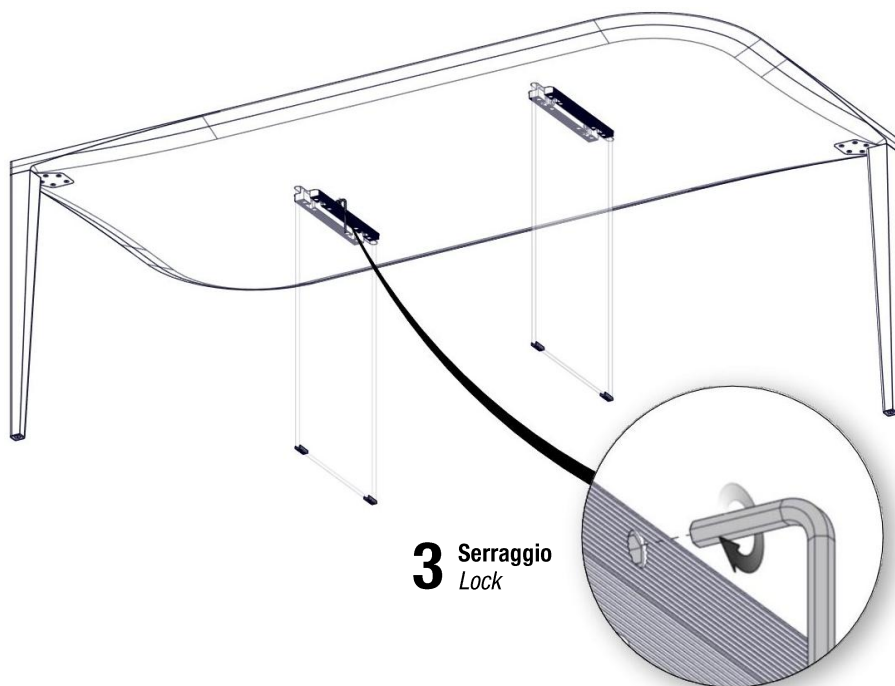

3 Serraggio
Lock


Solo per piano in legno L > = 2200 mm:

2 - Controllo della planarità del piano, e regolazione per mezzo del tenditore in acciaio.


Only for top wood L > = 2200 mm:

2 - Top planarity control, and flatness adjustment by the steel tensioner.


Attrezzi necessari / Required tools





4

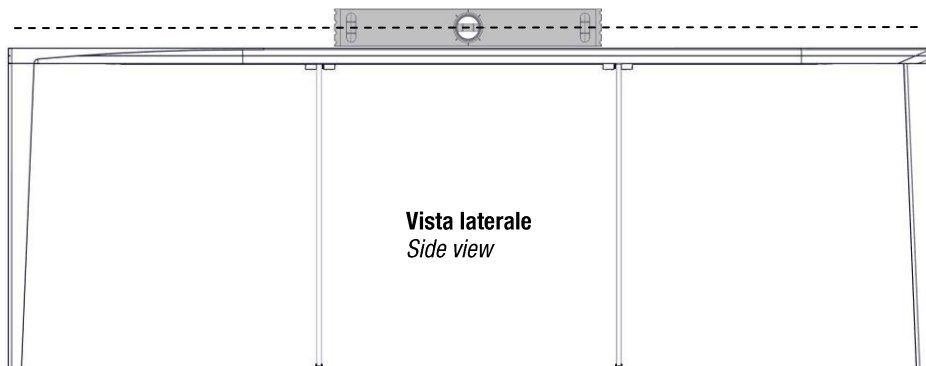

Vista laterale
Side view

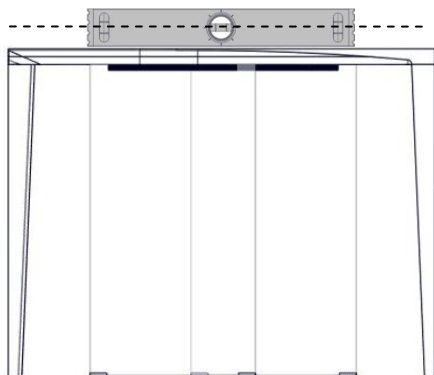

Vista frontale
Front view

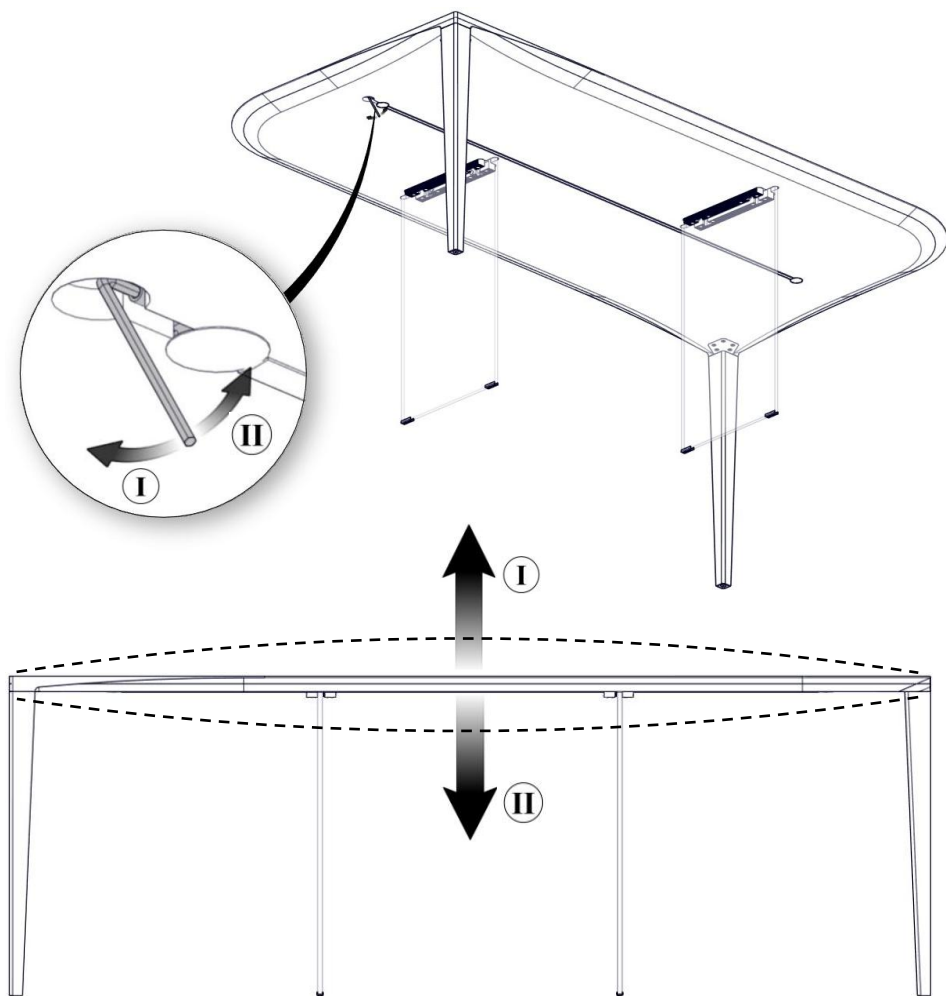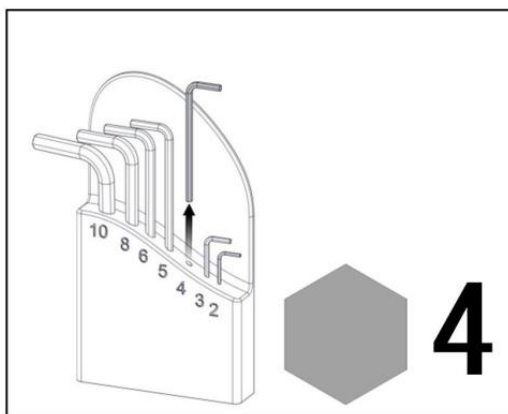



Lago spa declina ogni responsabilità per danni a cose o persone nel caso non vengano osservate tutte le norme antinfortunistiche e il montaggio non sia eseguito in conformità alle sue indicazioni ed istruzioni; si riserva inoltre di apportare senza preavviso ed in totale libertà operativa ogni e qualsiasi variante e miglioria d'ordine funzionale-tecnico ed estetica.

Lago spa declines all responsibility for any damages to things or people when health and safety regulations have not been complied with and fitting instructions have not been adhered to. Moreover, the manufacturer reserves the right to bring about any technical-functional and design change or improvement, without any previous notice and with the utmost operational freedom.

Lago Spa

Via dell'Artigianato Il 21 – 35010 – Villa del Conte (PD) – www.lago.it