

LAGO



STRATUM TABLE

Istruzioni di montaggio
Assembly instructions



7IM007901

Attrezzi necessari / Required tools

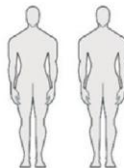

Per ulteriori delucidazioni contattare l'ufficio tecnico al n°: 049 599 42 99

Importante: Lago S.p.a. non risponde di eventuali danni a cose o persone derivanti da un errato montaggio.

For further explanations contact our technical department at no.: +39 049 599 42 99

Important: Lago S.p.a. is not responsible for possible damages to property or injuries to people deriving from incorrect assembly.


1 - Disporre il piano a terra con le staffe rivolte verso l'alto. Attenzione: Prevedere del materiale morbido a protezione della superficie in vetro di appoggio.

1 - Place the table on the ground with the brackets facing upwards. Attention: Provide soft material to protect the glass surface.



2 - inserire i sostegni in vetro negli appositi spazi. ATTENZIONE AL CORRETTO ORIENTAMENTO.

2 - Insert the glass supports in the appropriate spaces. ATTENTION TO THE CORRECT ORIENTATION.

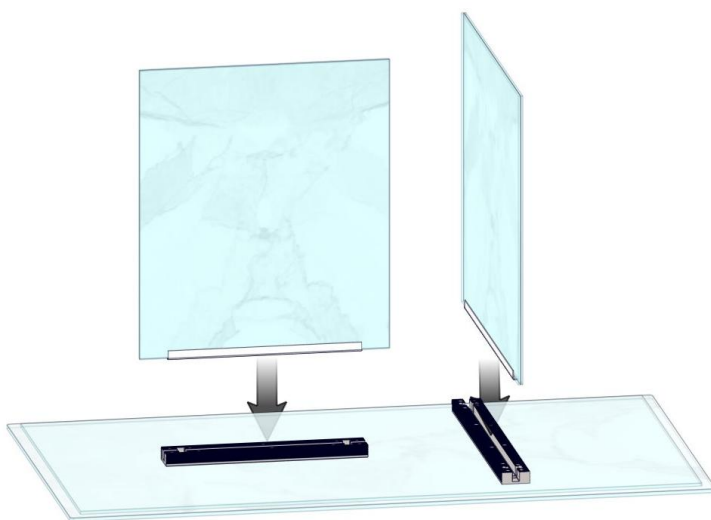

CORRETTO ORIENTAMENTO
CORRECT ORIENTATION


**Profilo a "L" per distribuzione
del carico di serraggio**
"L-shaped" profile for locking
load distribution



Vite di serraggio
Lock screw


Spintore
Pusher

Staffa
Bracket

Sostegno in vetro
Glass support

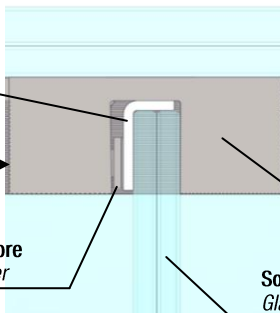

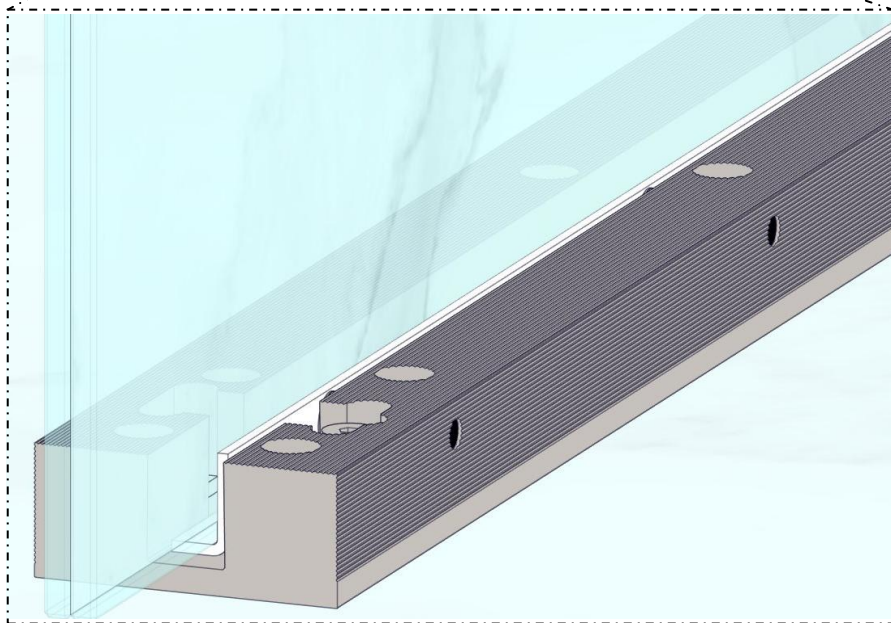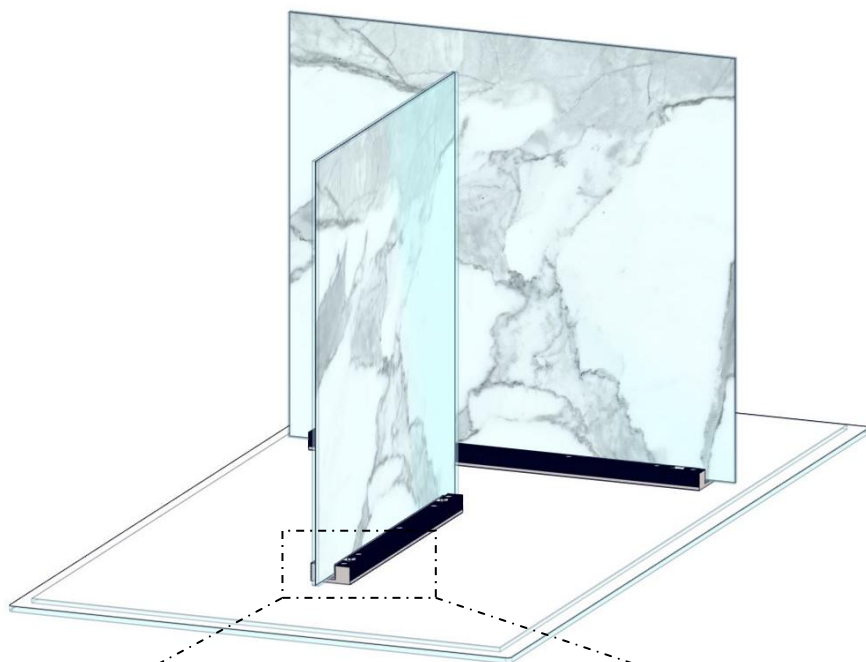

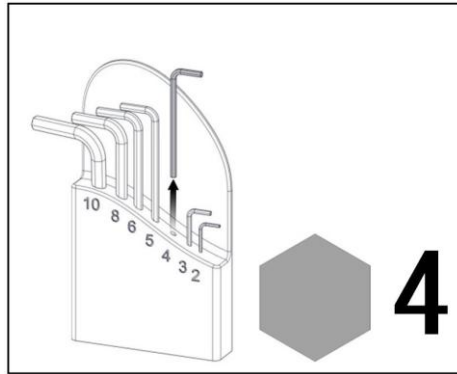


3 – Serrare momentaneamente le viti di bloccaggio.


Attenzione: Per il serraggio, agire a poco a poco su ogni vite simultaneamente, in maniera tale da garantire la distribuzione del carico di serraggio lungo tutta la superficie del profilo a “L”. Non serrare completamente la prima vite, prima di agire sulle altre viti. Il sostegno in vetro potrebbe danneggiarsi.
Non superare la coppia di serraggio di 10 Nm.

3 – Tighten the locking screws momentarily.


Warning: For tightening, act gradually on each screw simultaneously, in such a way as to ensure the distribution of the tightening load along the whole surface of the “L-shaped” profile. Do not tighten the first screw completely before acting on the other screws. The glass support may be damaged.
Do not exceed the torque of 10 Nm.

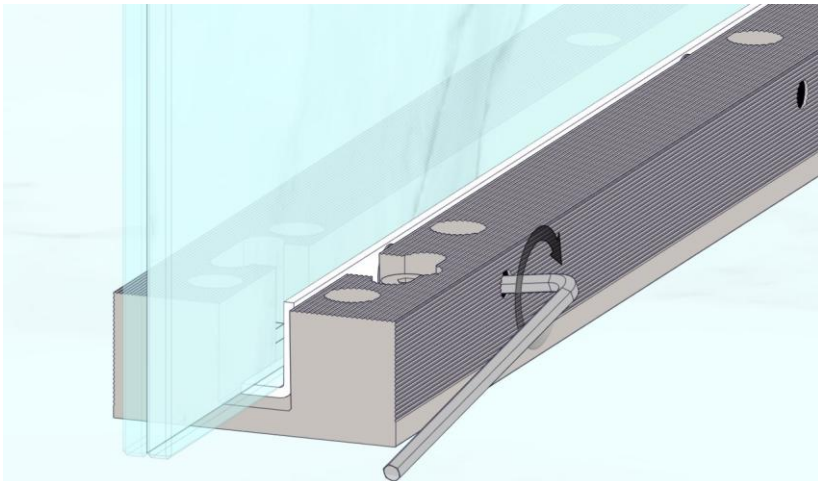

4 – Aggancio dei piedini in plastica.
4 – Hooking of plastic feet.

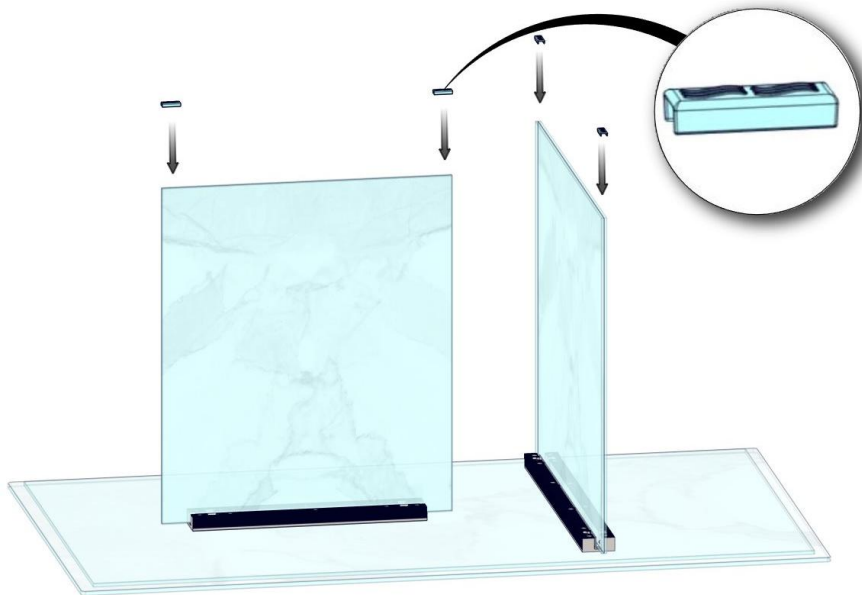

5 – Capovolgimento del tavolo
5 - Overturn of the table

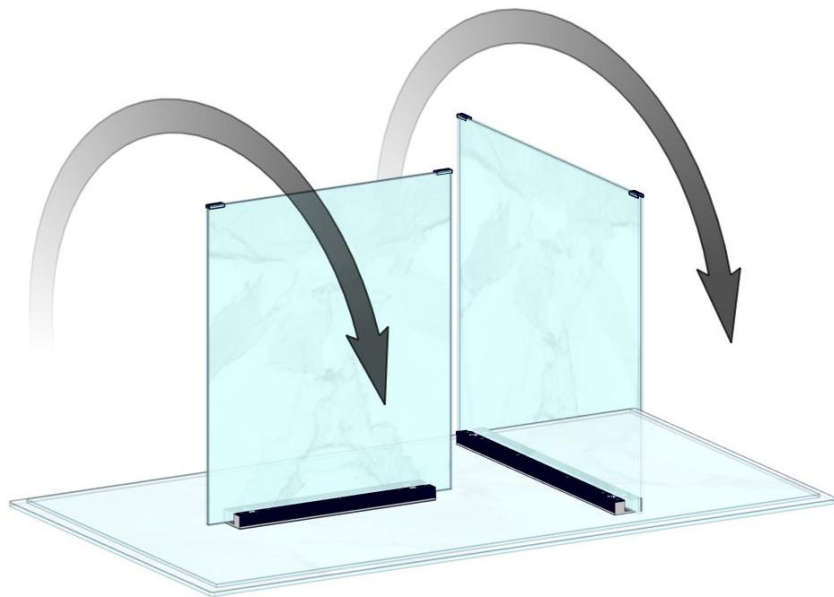


6 – Allentamento delle viti di serraggio.

6 - Loosening of the locking screws.

Attenzione: Come per il serraggio, anche per l'allentamento, agire a poco a poco su ogni vite simultaneamente, in maniera tale da garantire la distribuzione del carico degli spintori lungo tutta la superficie del profilo a "L". Non allentare completamente la prima vite, prima di agire sulle altre viti. Il sostegno in vetro potrebbe danneggiarsi.

Attention: As for tightening, also for loosening, act gradually on each screw simultaneously, so as to ensure the distribution of the load of the pushers along the whole surface of the "L-shaped" profile. Do not completely loosen the first screw before acting on the other screws. The glass support may damage.

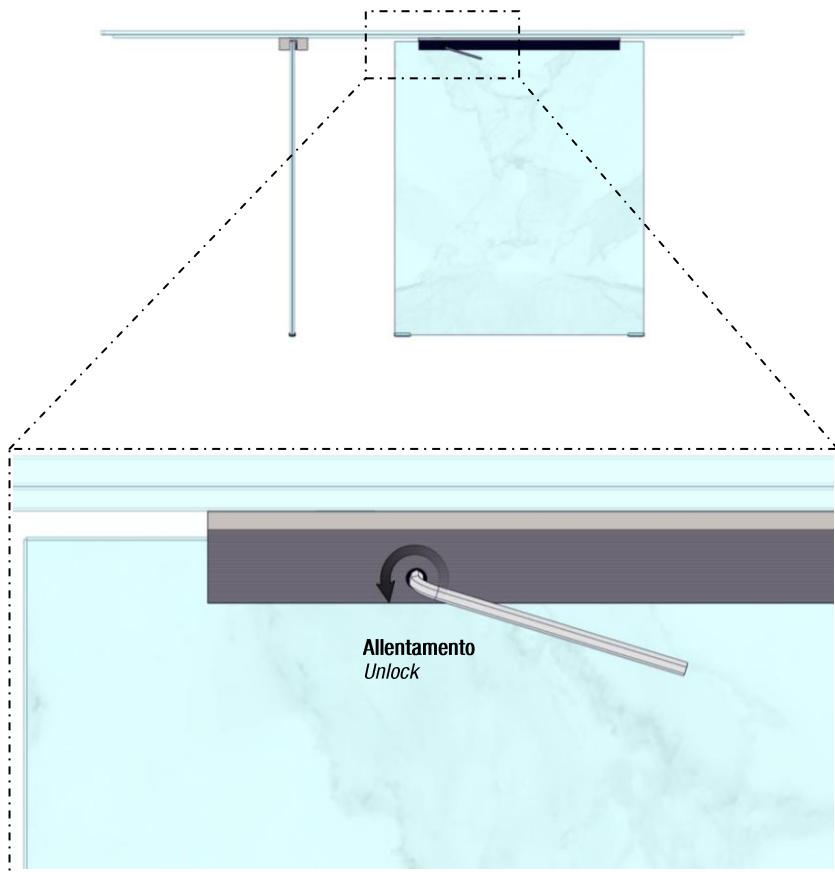


7 – Controllo della planarità del piano.

7 - Checking the flatness of the plane.



8 – Eventuale regolazione in altezza dei sostegni (quattro punti di regolazione, due per ogni staffa).

8 - Possible height adjustment of the supports (four adjustment points, two for each bracket).

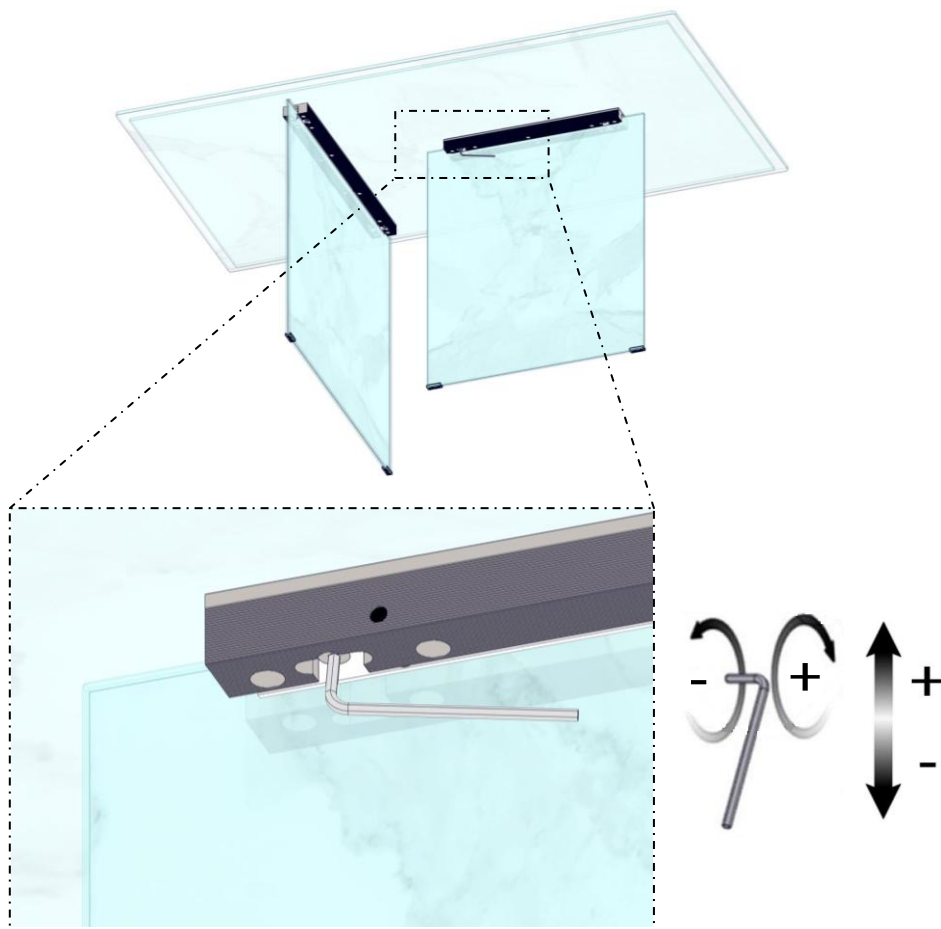


9 – Serraggio definitivo delle viti di bloccaggio.

Attenzione: Per il serraggio, agire a poco a poco su ogni vite simultaneamente, in maniera tale da garantire la distribuzione del carico di serraggio lungo tutta la superficie del profilo a “L”. Non serrare completamente la prima vite, prima di agire sulle altre viti. Il sostegno in vetro potrebbe danneggiarsi.
Non superare la coppia di serraggio di 10 Nm.

9 - Definitive tightening of the locking screws.

Warning: For tightening, act gradually on each screw simultaneously, in such a way as to ensure the distribution of the tightening load along the whole surface of the “L-shaped” profile. Do not tighten the first screw completely before acting on the other screws. The glass support may be damaged.
Do not exceed the torque of 10 Nm.

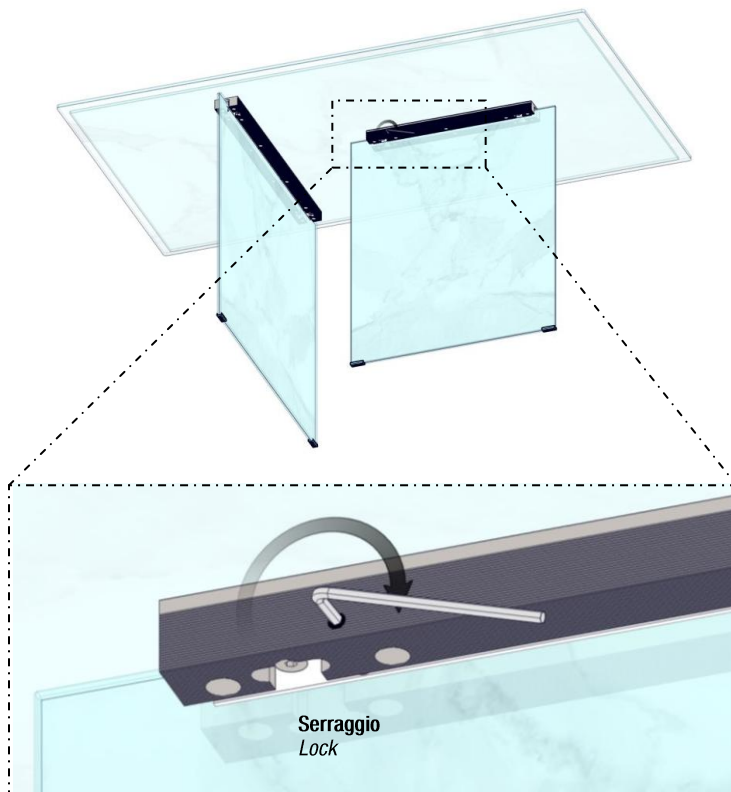

Lago spa declina ogni responsabilità per danni a cose o persone nel caso non vengano osservate tutte le norme antinfortunistiche e il montaggio non sia eseguito in conformità alle sue indicazioni ed istruzioni; si riserva inoltre di apportare senza preavviso ed in totale libertà operativa ogni e qualsiasi variante e miglioria d'ordine funzionale-tecnico ed estetica.

Lago spa declines all responsibility for any damages to things or people when health and safety regulations have not been complied with and fitting instructions have not been adhered to. Moreover, the manufacturer reserves the right to bring about any technical-functional and design change or improvement, without any previous notice and with the utmost operational freedom.

Lago Spa

Via dell'Artigianato II 21 – 35010 – Villa del Conte (PD) – www.lago.it